


DACHROLLO

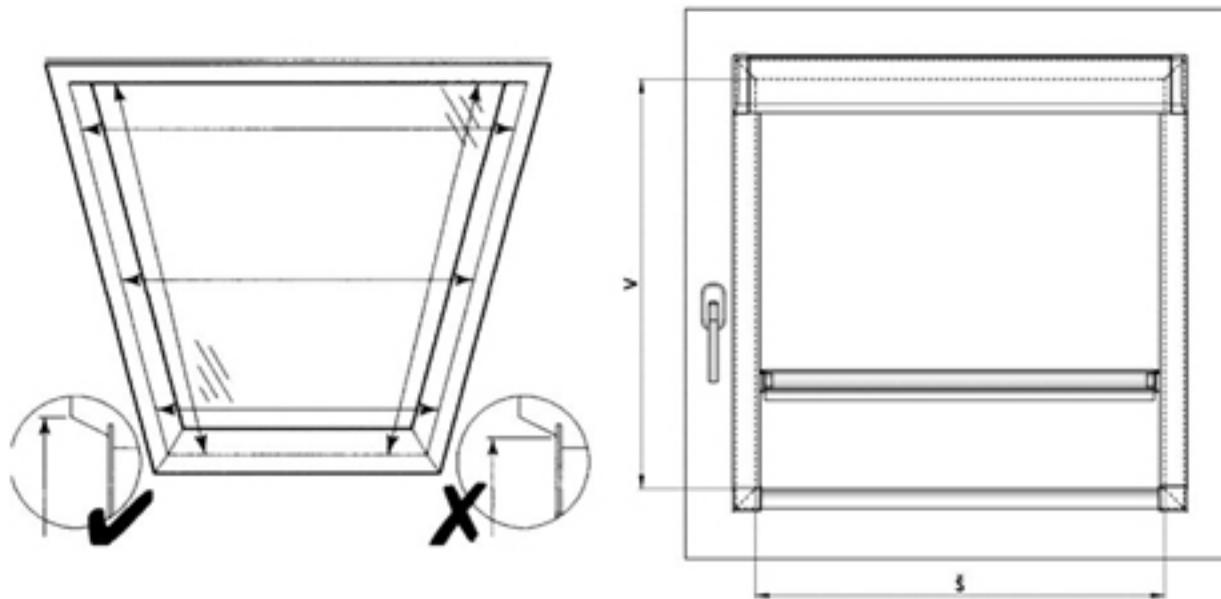

1. AUSMESSUNG DES FENSTERS:

Die Ausmessung ist wie im Bild dargestellt durchzuführen. Die Messung soll oben an dem Rahmen des Fensterflügels, nicht an der Glasfläche, gemessen werden. Ist das Fenster mit einem Typenschild versehen, dann geben Sie die genaue Bezeichnung und Typ des Dachfensters im Bestellformular an. Die Mindesttiefe für die Montage ist 40 mm.

DIE BREITE UND HÖHE DER LICHTEN FLÄCHE IM FENSTERFLÜGEL WERDEN WIE FOLGT GEMESSEN:

b ... (Breite)

Die Breite wird von dem linken Höhepunkt zum rechten Höhepunkt des Fensterflügels oben in Bereich der Rollobefestigung gemessen. Die Jalousien werden mit einer Breite von 300 mm bis 1200 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter hergestellt.

Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen mit dem Hersteller besprochen werden.

h (Höhe)

Die Höhe wird ähnlich wie die Breite gemessen, und zwar von dem oberen Höhepunkt zu dem unteren Punkt des Fensterflügelrahmens, dieser Maß soll als Bestellmaß in das Bestellformular des Rollos eingetragen werden.

Die Jalousien werden mit einer Höhe von 300 mm bis 1600 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter hergestellt.


Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen ebenfalls mit dem Hersteller besprochen werden.

IN DEM BESTELLFORMULAR SIND FOLGENDE ANGABEN ZU SPEZIFIZIEREN:

1. Maß
2. Fenstertyp + Identifikationsnummer des Fensters
3. Winkel der Glasleiste (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

MONTAGE:

- das Rollo ist auf keinen Fall vor der Montage auszurollen
- von dem Dachfenster sind alle eventuellen Hindernisse zu entfernen, die an der Montage hindern könnten.

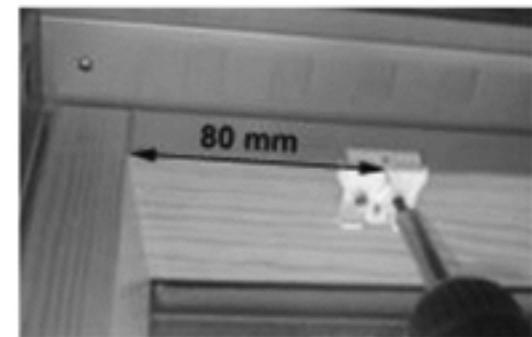

BEFESTIGUNG DER DECKENKLEMMEN:

- die Deckenklemme aus Plastik mit der schon angebrachten Unterlage für den gegebenen Winkel an die obere Kante des Fensterrahmens 80 mm vom Rand anlegen
- die Deckenklemme aufschrauben und danach die überstehenden Teile der Klemme abbrechen

BEFESTIGUNG DER OBERSCHIENE:

- die Oberschiene in beide Hände nehmen, die Fronseite an den Clip aufhängen und die Schiene in den Clip in Richtung zum Fenster einrasten.
- die Frontseite der Oberschiene liegt am Fensterrahmen



MONTAGE DER FÜHRUNGSLEISTEN:

- die Führungsleisten unter die Oberschiene einschieben, mit dem Fensterrahmen ausrichten und aufschrauben
- Achtung, die Spannschnüren dürfen nicht zwischen die Führungsleisten und Fensterrahmen kommen.

BEFESTIGUNG DER SPANNSCHNUR:

- die Spannschnüren sind von dem Transportklips an dem Rollo abzuwickeln und locker zu machen
- die an den Enden der Schnüren angebrachte Spannhalter sind in die unteren Endstücke der Führungsleisten einzuschnappen

EINSTELLUNG DER ROLLOBREMSE:

- bei Bedarf kann die Rollobremse durch die Einstellung der Zugschnüren nachgestellt werden.
- die Bremse wird durch Verschieben der Metallrolle am Ende der Schnur nachgestellt. Es gilt immer die folgende Regel: je mehr die Schnur gespannt ist, umso mehr das Rollo gebremst wird.
- eine richtig eingestellte Bremse hält das Rollo in jeder hochgezogener Position.
- ACHTUNG! - Eine zu große Spannung der Zugschnüren kann das ganze Bremssystem des Rollos beschädigen



FERTIGSTELLUNG:

- die Transportklips von dem Rollo entfernen
- durch Ergreifen der Unterschiene das Rollo nach unten ziehen und Funktionsfähigkeit prüfen.
- Das Rollo ist zum Einsatz bereit.

Montage zur Veranschaulichung

